


安装基座的肩部高度和圆角半径

MSG系列

单位: mm

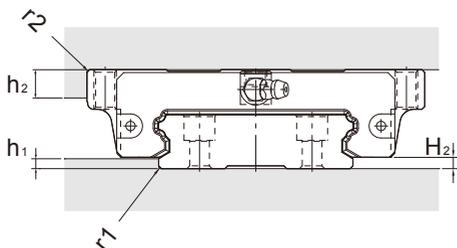


型号	r_1 (max.)	r_2 (max.)	h_1	h_2	H_2
21	0.4	0.4	2.5	5	3
27	0.4	0.4	2.5	7	3
35	0.8	0.8	3.5	10	4

安装面的容许误差


MSG具自动调心特性，即使安装面有些许的加工误差，亦能获得顺畅的直线运动。以下是滚动阻力或寿命没有影响时的安装面容许误差值。

轴的平行度误差(e_1)

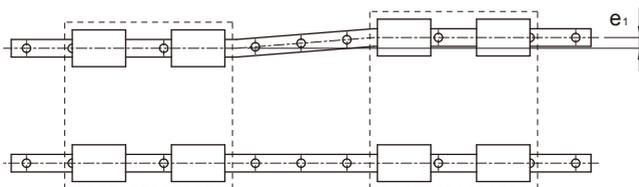单位: μm

型号	预压等级		
	FC	F0	F1
21	-	25	18
27	-	25	20
35	30	22	20

轴的水平度误差(e_2)

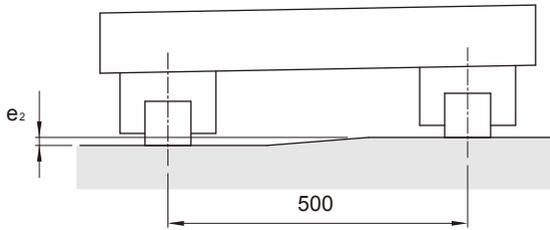

单位: μm

型号	预压等级		
	FC	F0	F1
21	130	85	-
27	130	85	-
35	130	85	70

注: 表中的数值是轴间距离为500 mm时的容许值, 容许值与轴间距离成比例。